





KRATKA NAVODILA ZA PROGRAMIRANJE DALJINCEV NA GARAŽNEM POGONU


Tipke in prikazovalnik na ohišju pogona ...

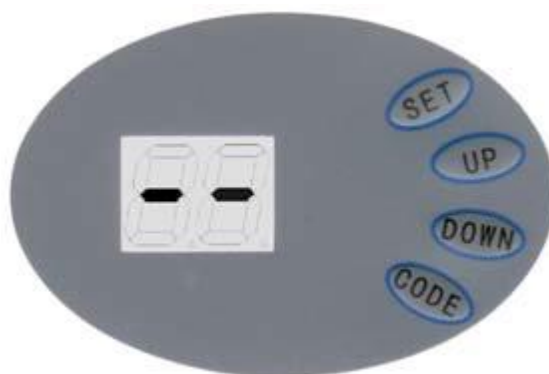

7.4	Dodajanje in spreminjanje daljincev	
7.4.1	Na motorju pritisni tipko CODE, prikaže se "Su".	
7.4.2	Pritisni zeleni gumb na daljincu, spusti gumb in še enkrat pritisni isti gumb, "Su" utripa.	
7.4.3	Nato se na zaslonu prikaže "- -" kar pomeni daje programiranje končano. S ponavljanjem tega postopka se lahko vnese največ 20 daljincev oz. tipk.	

Naenkrat vnesete le en daljinec ... ga preizkusite če dala in potem postopek ponovite za naslednjega.

Vnesete lahko do 20 daljincev.

7.3.1	Ko je v sprejemniku shranjenih 20 kod, začne na prikazovalniku utripati "Fu", kar je zaščita pred mešanjem kod. Potrebno je izbrisati vse shranjene kode.	
-------	---	---

Baterija v daljincu; **27A 12V**

