
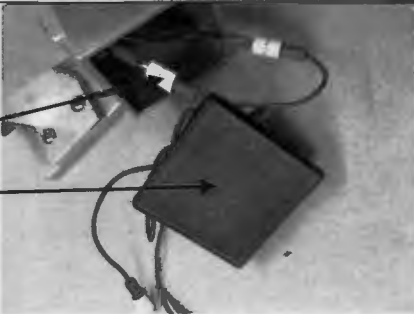




## Navodila za montažo ter nastavitve zavore PZV-1

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Izbira smeri zaviranja:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Odstranite seger obroč na osi</li><li>- Izvlecite zobnik in ga obrnite za 180°</li><li>- Names te seger obroč nazaj.</li></ul>   |    |
| <p>2. Nastavitev moči zaviranja:<br/><b>OBVEZNO V MIROVANJU VRAT!!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- V kolikor ste v točki 1 obrnili zobnik potem je obvezno potrebno zamenjati priključna kablja(2,+) na elektroniki zavore.</li><li>- V kolikor tovarniška nastavitvev na stopnji 2 zavira premalo prestavite na stopnjo 3, 4 ali 5.</li><li>- Kontrolna lučka se ob zaviranju prižge.</li></ul> |    |
| <p>3. Montaža zavore na podlago ter nastavitve višine zobnika:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zavora je skonstruirana tako, da omogoča enostavno montažo. Skozi pripravljeni izvr ni names mo vijake ter privijemo.</li><li>- nastavitve višine zobnika z zračnostjo med zobnikom in zobato letvijo 1-2mm izvedemo z dvema vijakom.</li></ul>   |   |
| <p>4. Primer mon rane zavore:</p>  |  |